

# SIEMENS



# GN Netcom



FlexBoom, NC



MidiBoom



MicroBoom

## eHook - Voraussetzungen:

- 1) HiPath 500 V5, HiPath 1220 V2.1 (Build 032), HiPath 2000 V1, HiPath 4000 V1 oder HiPath 3000 V4.0 SMR7
- 2) optiPoint 410/ 420/ 500/ 600
- 3) optiPoint acoustic adapter (min. V10)

## GN 9120 DHSG

**FlexBoom, NC:** ArtNr: 9120-28-11

**MidiBoom:** ArtNr: 9120-48-11


**MicroBoom:** ArtNr: 9120-30-11

Anschlussübersicht siehe nächste Seite

## eHook: Elektronische Ruferkennung, -annahme und -beendigung von der Ferne am Headset

### • Annehmen und Auflegen wechselseitig in beliebiger Reihenfolge am Headset oder am Telefon!

- Annahme für Headset:
  - am Headset: - Drücken der mittleren Taste (MFB)
  - am Telefon: - Drücken der Headset-Taste
- Auflegen:
  - am Headset: - Drücken der mittleren Taste (MFB)
  - am Telefon: - Drücken der Taste "Trennen"
- Umschalten zwischen Headset und Handapparat (während des Gespräches):
  - Headset zu Handapparat: - Abnehmen des Handapparates
  - Handapparat zu Headset: - Drücken der mittleren Taste (MFB) am Headset

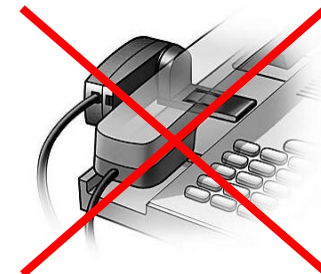

# GN Netcom

Anschluss des GN 9120 an Siemens optiPoint,  
mithilfe des Y-Kabels (mit blauer Banderole)



1-seitiges Ende des Y-Kabels (RJ45) an Acoustic Adapter: Buchse mit Headset-Abbildung

2-seitiges Ende des Y-Kabels (RJ11 & RJ45) an Basis-Station: RJ45-Stecker an AUX-Buchse  
R11-Stecker an Buchse mit Telefon-Abbildung